



## ШОРТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●





plak-/lijmvlak – niet afknippen =  
линия соединения/склейки – не разрезать



**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



# КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

## Как определить размер

**Внимание!** Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

## Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

## Как выполнять измерения

### Рост

Измеряется от макушки до пола.

### 1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

### 2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

### 3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

### 4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

### 5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

### 6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

### 7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

### 8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


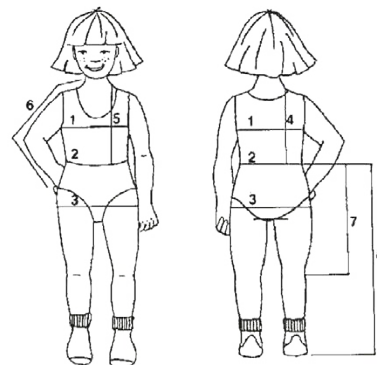


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети															Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88		
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74		
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92		
Длина спины до талии	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5		
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58		

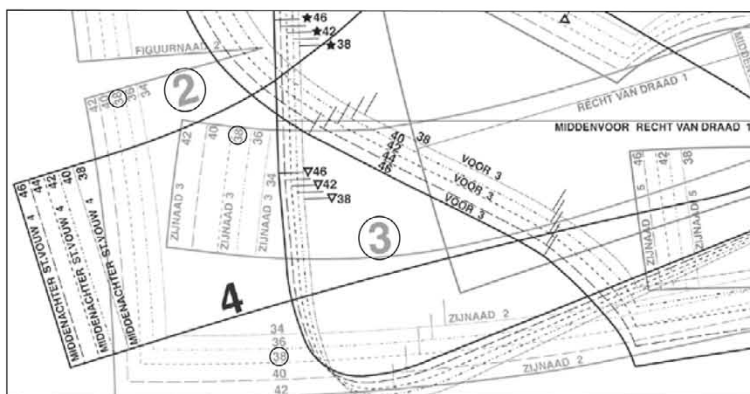

## Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

## Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

## Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


## Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

### СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб  
m.a. spiegellijn = ось симметрии

## Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

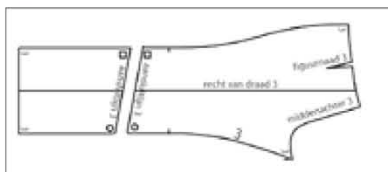

## Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknijplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknijplijn = подрезать.

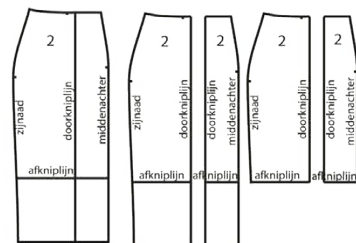

## Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

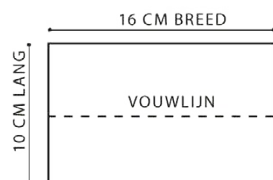

## Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

## Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

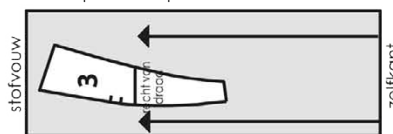

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

**Важно!** Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

## Раскрой деталей из материала

### Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

### Кромка материала

Обработанный край материала.

### Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

### Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

### Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




## Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

## Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

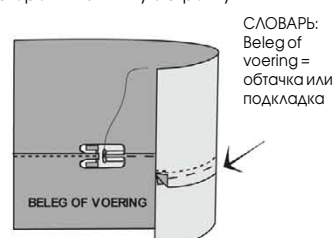

## Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов

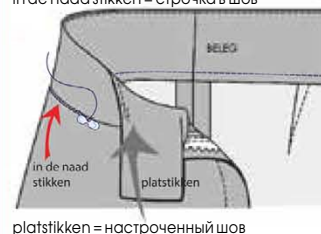


platstikken = настроченный шов

## Подгонка застежки-молнии по длине


### Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.

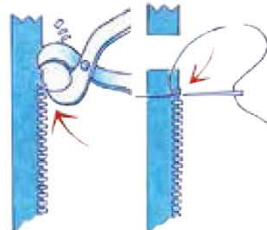

## Обычная застежка-молния


Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.

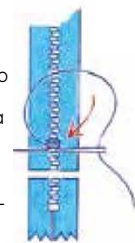

# ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


## КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.

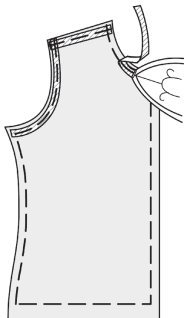


## НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.

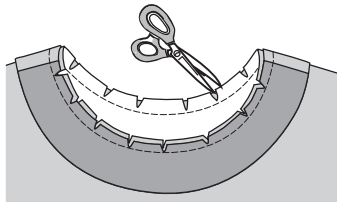

## НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.

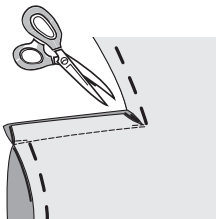

## СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

## ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.

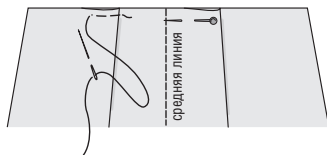


Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.

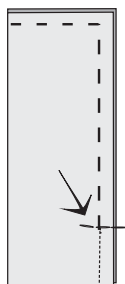


Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.

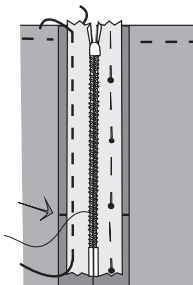


Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжувую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.

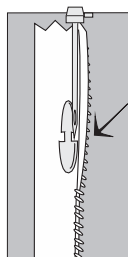

Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.

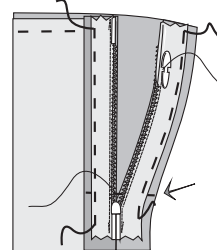


Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленту застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).

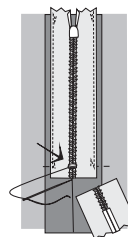


## ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

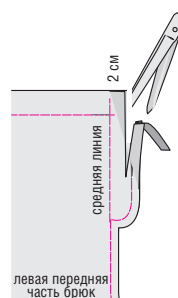


Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

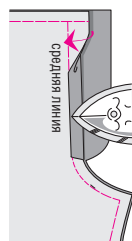





Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

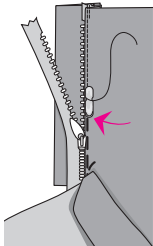

Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.

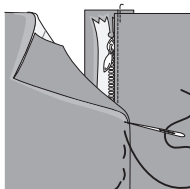


Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.

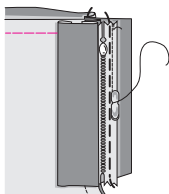


Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

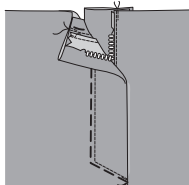


## ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

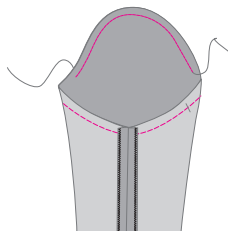

Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.

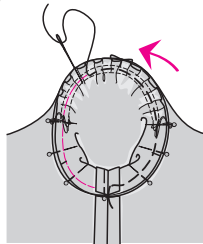


Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.

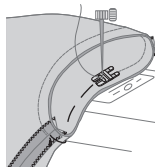


Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


## СБОРКИ

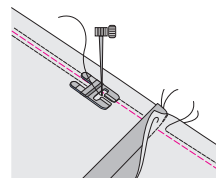

Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для собирания деталей. Строчки собирания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соблакивались.

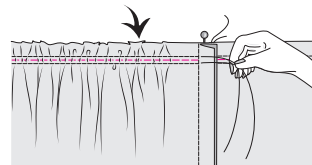

Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Сосборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.

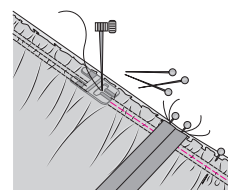

Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно собранному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки собирания и, при необходимости, приутюжить шов.

# ШОРТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●

Размеры 98–134.

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98, 104, 110, 116 и 122	128	134
Основной материал, ширина 140 см		
0,60 м	0,65 м	0,70 м
Подкладочный материал, ширина 140 см		
0,20 м	0,20 м	0,20 м

**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал (например, флизелин Н 180), 1 застежка-молния длиной 15 см, 1 пуговица, 1 D-образное кольцо диаметром 2 см, 2 плоские внутренние пуговицы, эластичная тесьма с прорезными петлями для пуговиц, отделочные нитки.

## РАСКРОЙ:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 передняя часть шорт                       | 3a обтачка кармана      |
| 1a обтачка застежки                         | 3b бочок-подзор кармана |
| 2 задняя часть шорт                         | 4 правый карман         |
| 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана | 5 задний карман         |

**Важно!** Разрезать деталь 1 по указанной линии. Разрезать деталь 2 по указанной линии, чтобы получить кокетку задней части шорт 2. Скопировать отдельно обтачку застежки 1a, обтачку кармана 3a и бочок-подзор кармана 3b с деталей 1 и 3 по указанным на выкройках линиям. Деталь 3 выполнить в разворот и разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить верхнюю (меньшую) часть подкладки кармана 3.

## ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

- 6 – деталь шлевок (1 деталь): длиной 56 см, шириной 4 см;  
 7 – откосок (1 деталь): длиной 11–11,5–12–12,5–13–13,5–14 см, шириной 5 см;  
 8 – пояс (1 деталь): длиной 56–58–60–62–64–66–68 см, шириной 6 см;  
 9 – листочка кармана (1 деталь): длиной 6,5 см, шириной 2 см.



## ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь 4 только из одного слоя материала и подкладки.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки.
- После стачивания деталей швы настрачиваются двойной строчкой, если не указано иное.

## ПОШИВ:

### Карманы с отрезными бочками

1. Обработать карман с отрезным бочком: обметать на оверлоке или зигзагообразной строчкой внутренние срезы **A** обтачки кармана 3a и бочка-подзора кармана 3b. Расположить бочок 3, цельнокроеный с подкладкой кармана, бочок-подзор кармана и обтачку кармана лицевой стороной вверх. Наложить по разметке бочок-подзор кармана на бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана. Наложить обтачку кармана, совмещая срезы **D** входа в карман, на бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана. Настрочить бочок-подзор кармана и обтачку кармана по внутренним срезам **A** на бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана. Наметать бочок-подзор кармана и обтачку кармана по верхнему срезу **B** и боковым срезам на бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана.

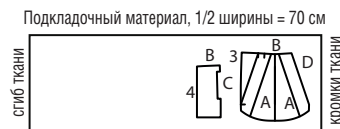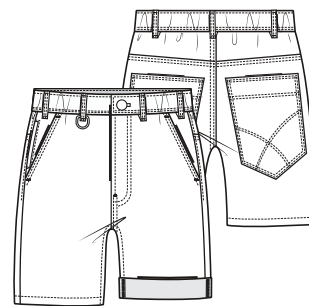

**Правый карман**

2. Продублировать участок правого кармана **4** прокладкой шириной 4 см и на 4 см длиннее входа в карман вдоль линии входа в карман **С**.
3. Перегнуть листочку кармана **9** вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и сметать срезы **С**. К линии **С** правого кармана приложить листочку, совмещая с линией притачивания листочки **С**. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне кармана, листочка расположена сгибом от бокового среза. Приметать листочку.
4. Наложить подкладку правого кармана **4** поверх листочки. Настрочить подкладку кармана на правый карман по линии **С**, одновременно притачивая листочку.
5. Сделать диагональные разрезы к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана и углы припусков у концов входа в карман, выправить швы. Отогнуть листочку в сторону.
6. Расположить правый карман лицевой стороной вверх и отогнуть вниз верхний край кармана точно на конце входа в карман. Закрепить концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков, одновременно притачивая концы листочки. Используйте лапку для застежки-молнии. Аналогично обработать нижний край кармана. Проложить строчку вдоль шва притачивания листочки точно в край.
7. Притачать правый карман и его подкладку зигзагообразной строчкой на лицевую сторону правого бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана. Наметать правый карман по верхнему срезу **В** и боковым срезам.

**Боковые карманы**

8. Обтачать подкладкой кармана вход в карман **Д** на участке между контрольными знаками передней части шорт. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Перегнуть подкладку кармана по линии сгиба, совмещая край кармана с линией разметки. Стачать нижние срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть шорт по верхнему и боковому срезам. Выполнить закрепки в начале и конце входа в карман.


**A10**
**Застежка шорт**

9. Подрезать припуск внешнего (левого) края застежки по средней линии левой передней части шорт, оставляя припуск на шов.
10. Стачать средние срезы передних частей шорт от застежки до точки, расположенной на расстоянии 3 см от шагового среза. Припуск внутреннего края застежки правой передней части шорт отогнуть на изнаночную сторону на расстоянии 1 см от средней передней линии и заутюжить. Приколоть одну (правую) часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки шорт.
11. Перегнуть откосок **7** вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край застежки правой передней части шорт.
12. Обтачать внешний срез застежки обтачкой застежки **1а**. Заутюжить обтачку застежки на изнаночную сторону левой передней части шорт. Проложить отделочную строчку по левому краю застежки. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сколоть края застежки. Притачать свободную ленту застежки-молнии только к обтачке застежки на расстоянии 2 см от средней передней линии.
13. Проложить двойную отделочную строчку с лицевой стороны вдоль левого края застежки, на расстоянии 3 см от средней линии, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. Выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

**Задние карманы**

14. Заутюжить припуск к верхнему краю заднего кармана **5** на изнаночную сторону и проложить одинарную строчку по верхнему краю. А также проложить одинарную строчку отступив от верхнего края кармана на ширину припуска. Проложить одинарные отделочные строчки по указанным линиям.
15. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть шорт **2** с лицевой стороны по разметке **Е**.

**B10**


9b





### Кокетка задней части шорт

**16.** Притачать по срезам **F** кокетку задней части шорт к задней части шорт. Проложить двойную отделочную строчку вдоль шва притачивания кокетки по задней части шорт.

### Основные детали

**17.** Стачать боковые срезы передней и задней частей шорт. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль бокового шва по задней части шорт до указанной метки (ниже на 4 см от входа в карман). Обработать шаговые швы шорт.

**18.** Вывернуть только одну половину шорт и вложить ее в другую так, чтобы половины шорт оказались лицевыми сторонами друг к другу. Стачать средние срезы шорт до верхнего среза задних частей шорт. Вывернуть шорты. Настрочить средний шов до отметки застежки.

### Шлевки

**19.** Заутюжить продольные срезы детали шлевок **6** на изнаночную сторону. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали.

**20.** Разрезать полученную заготовку на 7 деталей. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу шорт **B**.

### Пояс

**21.** Притачать внешнюю сторону пояса **8**, не дублированную прокладкой, к верхнему срезу шорт, срезы концов пояса должны выступать за края застежки шорт. Шов заутюжить на пояс.

**22.** Обметать петлю над входом в карман на внутренней стороне пояса.

**23.** Заутюжить внутрь продольный срез внутренней стороны пояса и заметать. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса. Подрезать излишки швов обтачивания. Вывернуть пояс, выправить обтаченные края. Наметать продольный сгиб внутренней стороны пояса дублированной прокладкой по шву притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по периметру пояса в край, одновременно настрачивая его внутренний продольный сгиб.

**24.** Продеть D-образное кольцо на первую шлевку от центра правой передней части шорт.

**25.** Верхние срезы шлевок заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по верхнему краю пояса. Приутюжить и настрочить нижний сгиб шлевок. Настрочить шлевку выше D-образного кольца.

### Завершение обработки

**26.** Обработать низ шорт швом вподгибку шириной 1,5 см.

**27.** Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

**28.** Пришить внутренние пуговицы. Продеть эластичную тесьму с прорезными петлями для пуговиц в пояс через петли.

### ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

**Afknijlijn** = линия отреза

**Overneemlijn 1a** = скопировать по этой линии деталь 1a

**Afknijlijn links** = линия отреза, левая деталь

**Middenvoor, M.V.** = середина переда

**Middenachter, M.A.** = середина спинки

**R.V.DR.** = направление нити основы

**Zaklijn** = линия притачивания кармана

**Doorknijlijn** = линия разреза

**Vouwlijn** = линия сгиба

**Overneemlijn 3a, 3b** = скопировать по этой линии деталь 3a, 3b

**Afknijlijn bovenzak** = линия отреза, бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана

**Overneemlijn 3a** = скопировать по этой линии деталь 3a

**Zakingang** = вход в карман

**Stiklijn** = линия строчки

**Vouwlijn beleg** = линия сгиба обтачки

**CONTROLE VLAK** = Контрольный квадрат


✂ B10

C10 ▶

9c



**Обратите внимание!** Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

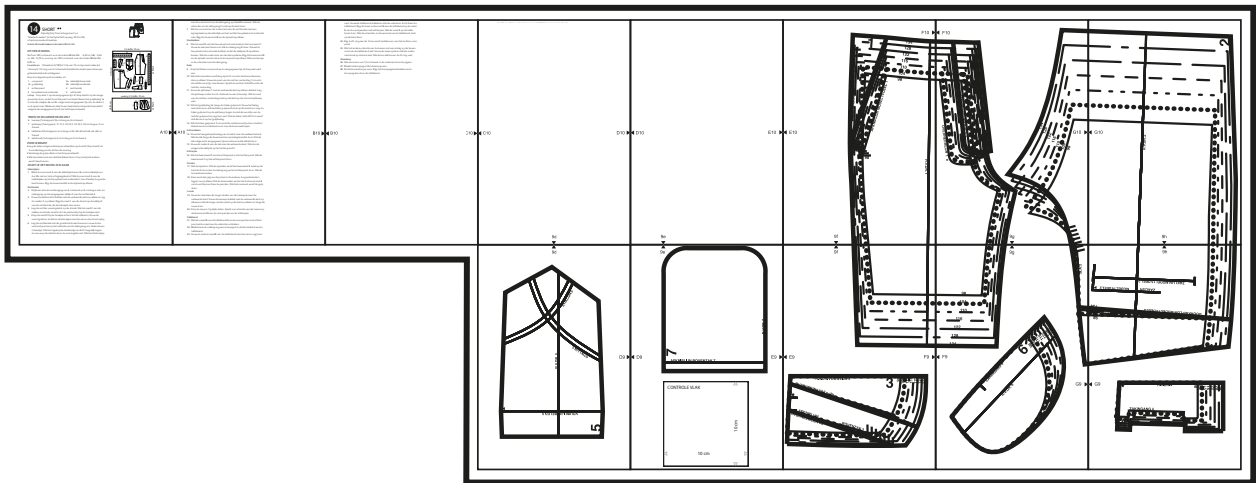

◀ C10

D10 ▶

9d

